


環境モニタリングシステム

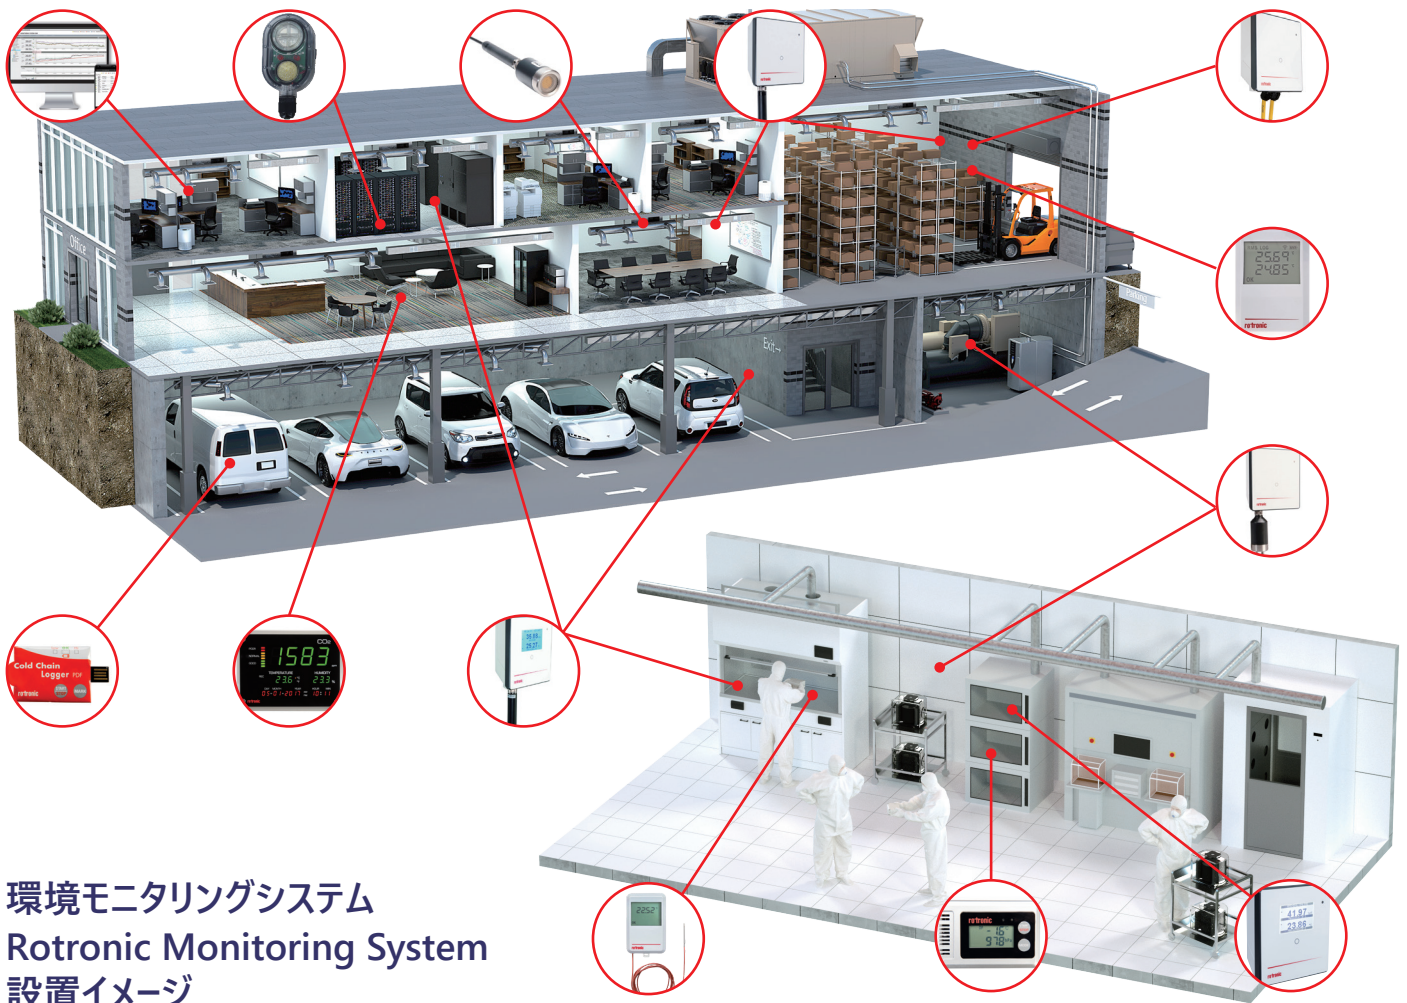


環境モニタリングシステム Rotronic Monitoring System 設置イメージ

EudraLex Annex 11, FDA 21 CFR Part 11 対応
あらゆる環境パラメータを素早くシンプルで効率的に一元管理します。

アラーム監視： 異常発生を素早く自動通知

異常値が発生すると指定アドレスに即座にメールが送信されます。
また、システム画面では視覚的に警報ポイントを確認することができます。

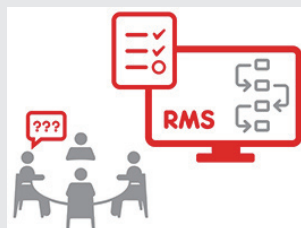

導入アプリケーション

様々なアプリケーションでご利用いただけます：
製薬施設、病院/クリニック、半導体工場、食品工場、各種研究施設、データセンター、博物館、美術館、図書館、倉庫、学校、オフィスなど



1クリックで運用レポートを自動生成 レポートダウンロード機能

日々の運用におけるレポートを自動生成（PDF、Excel、csv 形式）します。レポート形式は個別にカスタム作成することができ、文章、トレンドグラフ、表、画像などを使用することができます。また、EudraLex Annex 11 および FDA 21 CFR Part 11 に準拠した 監査証跡付きレポートも出力可能です。



Rotronic およびサードパーティデバイスを統合 アナログ / デジタル出力に対応

Rotronic Monitoring System (RMS) は、Rotronic 社製品はもちろん、現在使用している既存のサードパーティのデバイス（アナログ出力対応機器）をシステムに接続することができ、RMS ソフトウェアで一括してモニタリングデータを収集することができます。

* 接続可能機器 / 接続確認については当社までご相談ください。



モニタリングパラメータ

環境測定で管理 / 監視を求められる代表的な測定単位である水分量（露点 / 湿度）、酸素、圧力 / 差圧から、液面レベル、二酸化炭素、流量、照度、開閉スイッチ、電流など様々な測定値をモニタリングすることができます。

アナログ出力を備えたサードパーティデバイスを接続することができるので、モニタリング可能な測定項目の制限は限りなく低くなります。



日本総発売元

PSTジャパン株式会社

本 社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006
TEL : 0422-50-2600

大 阪 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 〒564-0051
営業所 TEL : 06-6378-2600

e-mail : jp.info@processSensing.com

www.processSensing.co.jp



製品の最新情報は、
PSTジャパン株式会社WEBサイト
QRコードよりご確認ください。



代理店

記載内容及び仕様は、製品改善のために予告なく変更される場合があります。
製品に関する最新の情報は、PSTジャパン株式会社までお問い合わせください。